

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ *MINI LG 150 / LG 250 A*

PICHLER-komfortní větrací zařízení je doplnění dálkovým ovládním MINI LG 150/LG 250A. Tento krátký návod vám ukazuje nejdůležitější funkce dálkového ovládní MINI

LG 150 / LG 250 A, který je namontován v obytném prostoru jako kvadratický spínač pod omítkou. Nepřetržitý provoz je důležitý pro správné fungování přístroje.


Obsazení tlačítek MINI LG 150 / LG 250 A

Ovládní obsahuje 4 tlačítka.



Dále 7 světelných diod zobrazuje aktuální stav větracího zařízení, rovněž i hlášení kontroly filtru a eventuální hlášení poruch.

- 1** letní provoz
- 2** zimní provoz
- 3** úroveň větrání 1 (provoz v době nepřítomnosti)
- 4** úroveň větrání 2 (normální provoz)
- 5** úroveň větrání 3 (nárazové větrání)
- 6** hlášení o kontrole filtru
- 7** porucha

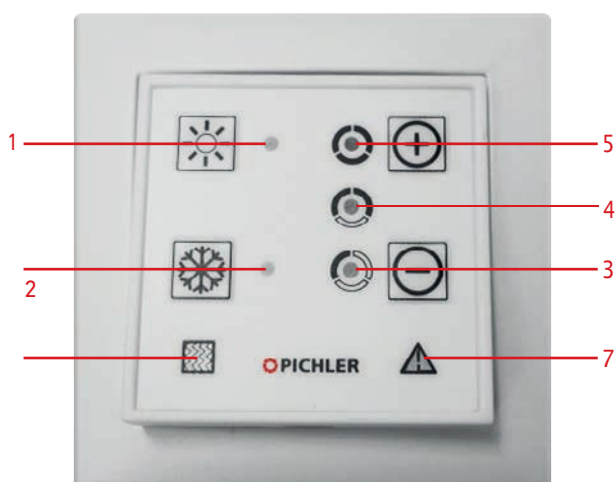

Ovládní MINI LG 150 / LG 250 A



Zapnutí

Stiskněte tlačítko plus, držte, dokud se dioda ve tvaru ventilátoru nerozsvítí zeleně.



Tlačítka plus a mínus

Tlačítka plus a mínus = Výběr úrovně větrání:

- Standby/základní větrání
- LS1 (nejnižší LED)
- LS2 (prostřední LED)
- LS3 (nejvyšší LED)

Tlačítko plus = Zvýšení úrovně větrání

Tlačítko mínus = Snížení úrovně větrání

Podle nastavení zařízení může zařízení v základním větrání (spodní LED bliká) zapnuté nebo vypnuté.



Provozní režim

Pomocí kláves vlevo vyberte mezi dvěma provozními režimy letním nebo zimním provozním režimem.

Letní provoz & vrchní dioda svítí zeleně. Zařízení přivádí studený letní vzduch do obytných místností (Bypass integrovaný v přístroji je aktivní, případně zabrání rekuperaci tepla).




Zimní provoz & spodní dioda svítí zeleně. Zařízení ohřívá vnější vzduch vnikající přes rekuperaci tepla a dodatečně přes automatické přehřívání, pokud se instaluje (Bypass integrovaný v přístroji není aktivní).



Porucha

Dioda ve tvaru výstražného trojúhelníku bliká červeně různými tvary. Kontaktujte instalátéra!

Bližší informace o blikajících symbolech najdete v návodu k obsluze.

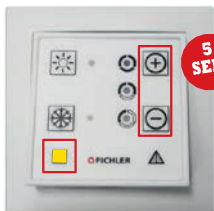

Kontrola filtru

Každé 4 měsíce hlášení o kontrole filtru. Dioda svítí stále žlutě. Filtr kontrolujte podle znečištění a případně vyměňte.

Odstanění hlášení o čištění filtru/výměně filtru. Stiskněte zároveň obě tlačítka plus a minus, tlačítka podržte minimálně 5 sekund.

Pokud kontrolka filtru problikne šestkrát po sobě a následuje dlouhá pauza, je kontrola zařízení na úrovni 1 aktivní. Detailní popis kontroly zařízení naleznete v uživatelské příručce.



Předčasná výměna filtru

Časovač filtru resetujte bez případného hlášení filtru. Stiskněte zároveň tlačítka plus a minus, podržte minimálně 5 sekund.



Vypnutí do modu standby

Vypnutí (= mód standby) – Pokud pracujete v místnosti s vysokou koncentrací prachu. Je možné pouze, když je základní větrání vypnuto.

Stiskněte po dosažení úrovně větrání 1 ještě jednou tlačítko Mínus, dokud nebude svítit žádná dioda.

Po ukončení činnosti, při které se práší, stiskněte tlačítko Plus, abyste zařízení zapnuli.

DOPORUČENÍ: Tento krátký návod neobsahuje návod k obsluze, který si můžete stáhnout na internetových stránkách. Doporučujeme uzavřít smlouvu na údržbu na dobu jednoho roku s úředně koncesovaným odborným podnikem.

UPOZORNĚNÍ: Všechny práce na zařízení může provádět výhradně oprávněný odborný personál (kromě výměny filtru)!